


Para la serie **ClassPad II**


S

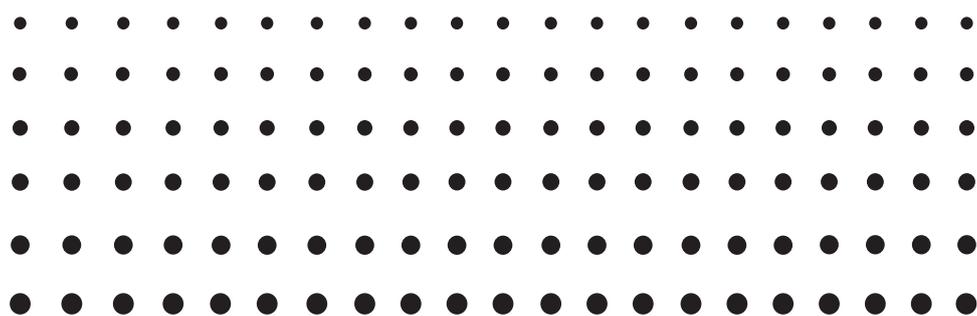

ClassPad Manager Subscription

(para Windows®)

Guía del usuario

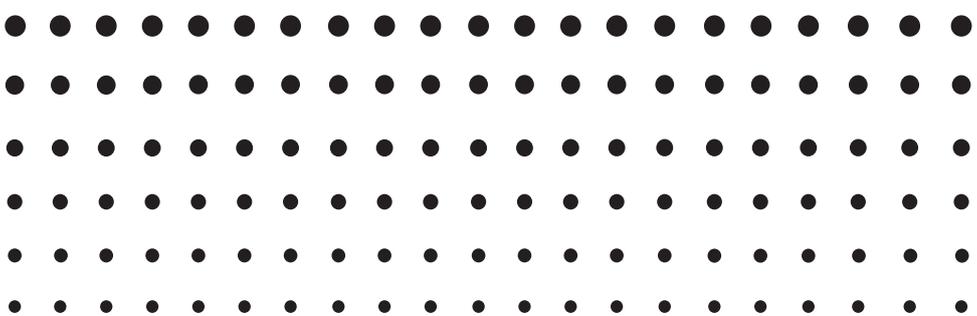

URL del sitio web Educativo de CASIO

<http://edu.casio.com>

Acceda a la siguiente URL y regístrese como usuario.

<http://edu.casio.com/dl/>

Los manuales están disponibles en varios idiomas en

<http://world.casio.com/manual/calc>

CASIO®

Procedimientos iniciales

- Puede usar el ClassPad Manager para desarrollar programas y eActivies usando los mismos comandos que los disponibles en la ClassPad. Puede almacenar sus programas y eActivities en su ordenador.
- El ClassPad Manager brinda las siguientes prestaciones.
 - Emulador ClassPad, que permite realizar las operaciones de la ClassPad en su ordenador
 - Captura de pantalla del emulador ClassPad (al portapapeles) e impresión de pantalla
 - Copiado y pegado de datos (texto, valores, expresiones, etc.) entre el ClassPad Manager y otras aplicaciones Windows

Nota

- Para los detalles acerca de la operación en pantalla del emulador de la unidad ClassPad, consulte la guía del usuario de la ClassPad.
- Los ejemplos de visualización mostrados en esta guía del usuario son meramente para fines ilustrativos. El texto y los valores que aparecen realmente en la pantalla pueden diferir de los ejemplos mostrados en esta guía del usuario.

Requisitos del sistema

- Sistemas operativos: Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits) (Interfaz de usuario de escritorio), Windows 8.1 (32 bits/64 bits) (Interfaz de usuario de escritorio)
La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.
- Ordenador: Ordenadores con uno de los sistemas operativos Windows preinstalados (quedan excluidos los ordenadores cuyos sistemas operativos han sido actualizados y ordenadores hechos en casa)
- Espacio en disco: 100 MB para instalación y desinstalación
- Nota: Los requisitos y las funcionalidades reales del producto pueden variar dependiendo de la configuración de su sistema y el sistema operativo.
- Otros: Adaptador de video y pantalla compatibles con la resolución XGA (1024×768) o superior (hasta FHD (1920×1080)), sistema de color de 16 bits o superior.
Adobe® Reader® 8.0 o posterior

Nota

- Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos del sistema, visite el siguiente sitio web: http://world.casio.com/support/os_support/
- Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de compañías y productos utilizados aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Obsérvese que los signos de marca comercial ™ y marca comercial registrada ® no se utilizan en el texto de esta guía del usuario.

Contenidos

Capítulo 1 Instalando, desinstalando o actualizando el software	S-4
Datos del ClassPad Manager	S-5
Capítulo 2 Usando el ClassPad Manager	S-6
Visión general del ClassPad Manager	S-6
Operaciones del ClassPad Manager	S-8
Usando el ClassPad Manager en el modo Redimensionado/ modo Apaisado	S-12
Comandos del menú del modo Redimensionado/modo Apaisado	S-19
Usando el ClassPad Manager en el modo de Tamaño fijo	S-22
Comandos del menú del modo de Tamaño fijo	S-23
Apéndice	S-24
Teclas de atajo del ClassPad Manager	S-24

Capítulo 1

Instalando, desinstalando o actualizando el software

Instalación

■ Instalar el ClassPad Manager


1. En su ordenador, haga doble clic en el archivo EXE de la aplicación ClassPad Manager.
 2. Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.
-

Desinstalación

Utilice el Panel de control de Windows para desinstalar el software.

Notificación automática de actualización

Si su ordenador está conectado a internet, la aplicación se conectará al servidor de CASIO cada vez que la inicie. Cuando haya un archivo de actualización para el ClassPad Manager en el servidor de CASIO, un cuadro de diálogo aparecerá para hacérselo saber.

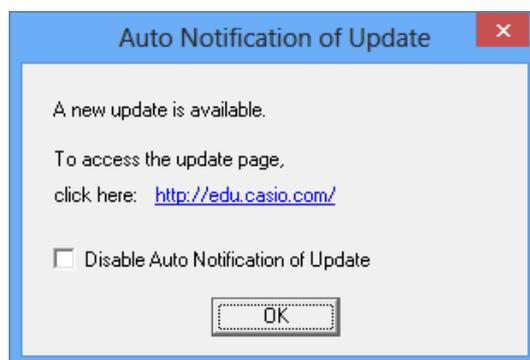

<http://edu.casio.com/>: Haciendo clic en este enlace iniciará su navegador e irá al sitio web de CASIO.

Haga clic en [OK] para cerrar el cuadro de diálogo.

Puede desactivar las siguientes notificaciones automáticas de actualizaciones al seleccionar la casilla de marcación junto a “Disable Auto Notification of Update” antes de hacer clic en [OK]. Para volver a activar la notificación automática de actualizaciones, seleccione “Auto Notification of Update” en el menú Help del ClassPad Manager.


Iniciando y saliendo del ClassPad Manager

■ Iniciar y salir del ClassPad Manager

1. Sobre el escritorio de su ordenador, haga doble clic en “ClassPad Manager”.
 - Esto iniciará el ClassPad Manager.
2. En el ClassPad Manager, realice las tareas de gestión que desee.
3. Para salir del ClassPad Manager, mueva el cursor a la ventana ClassPad Manager, haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego seleccione [Exit] en el menú de atajo que aparece. También puede hacer clic en **[Shift]** - **[Clear]** para salir del ClassPad Manager.

Nota

El cuadro de diálogo mostrado a continuación aparece al iniciar el ClassPad Manager por primera vez.

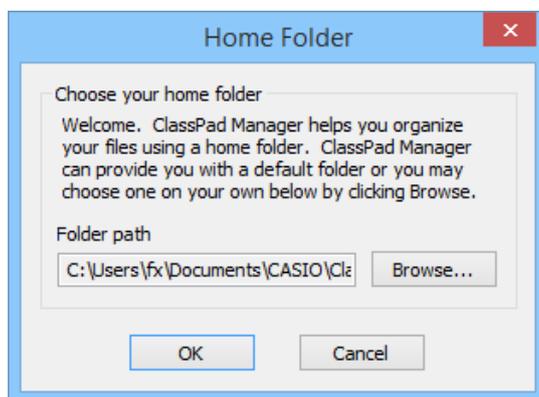

Haga clic en [OK] para configurar Documentos\CASIO\ClassPad Manager for ClassPad II como la carpeta particular de ClassPad Manager. También podrá hacer clic en [Browse] y seleccionar una carpeta diferente como carpeta particular. Para los detalles acerca de la configuración de la carpeta particular, vea “Carpeta particular” en la página S-10.

Datos del ClassPad Manager

Su ClassPad almacena datos de eActivity en un área de memoria, y todos los demás datos (datos de aplicación y variables) en otra área de memoria. Los datos de eActivity se guardan en el “área eActivity”, mientras que los demás datos se guardan en la “memoria principal”. Para más detalles, vea la guía del usuario de la ClassPad.

El ClassPad Manager guarda ambos tipos de datos en el disco duro de su ordenador en formatos de archivo de “ClassPad virtual” (.vcp). Según los ajustes iniciales por defecto, se crea automáticamente un archivo denominado “default.vcp” para que sea utilizado como “Active Document” del ClassPad Manager.

Capítulo 2

Usando el ClassPad Manager

Nota

Para los detalles acerca de las aplicaciones y operaciones de la ClassPad, consulte la guía del usuario de la ClassPad.

Visión general del ClassPad Manager

El ClassPad Manager le permite disponer de una ClassPad virtual en la pantalla del ordenador, para que pueda realizar casi todas las operaciones disponibles con su ClassPad. Esta sección explica las diferencias entre las operaciones del ClassPad Manager y la unidad ClassPad, y entre los tres modos del ClassPad Manager.

Diferencias entre el ClassPad Manager y las funciones de las aplicaciones de la ClassPad

A continuación se describen las diferencias entre el ClassPad Manager y las funciones de las aplicaciones de la ClassPad.

- Ciertos ajustes y funciones de la ClassPad que no se utilizan cuando funciona en un ordenador (como la calibración del panel táctil), se inhabilitan en el ClassPad Manager. Cuando intente acceder a un ajuste o función inhabilitada, aparecerá el mensaje “Unavailable” en la pantalla.




- Utilice el procedimiento siguiente para instalar una aplicación complementaria.
 1. Utilice el Explorador para abrir la carpeta particular.
 2. Copie en la carpeta particular el archivo C2A de la aplicación complementaria que desea instalar.
 3. En el ClassPad Manager, muestre el menú de aplicaciones.
 - El icono de la aplicación complementaria instalada aparecerá en el menú de aplicaciones.


Modo de visualización del ClassPad Manager

El ClassPad Manager dispone de tres modos de visualización: modo Redimensionado, modo Apaisado y modo de Tamaño fijo.


- Puede utilizar el modo Apaisado mientras se muestra cualquiera de los siguientes: el menú de aplicaciones, o bien la aplicación Principal, Gráficos y Tablas, Cónicas o Phisium.
- El modo Redimensionado/modo Apaisado cuenta con una funcionalidad prácticamente idéntica a la ClassPad, pero en un entorno de operación típico de Windows. El modo Redimensionado/modo Apaisado también brinda diversas funciones extendidas especiales que no están disponibles en el modo de Tamaño fijo. Para los detalles, vea “Usando el ClassPad Manager en el modo Redimensionado/modo Apaisado” en la página S-12.
- El modo de Tamaño fijo visualiza una ClassPad virtual que es casi idéntica a su unidad ClassPad.

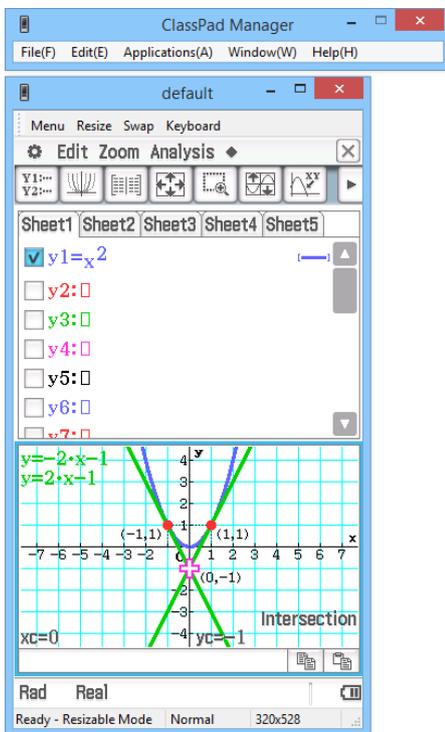

Modo Redimensionado

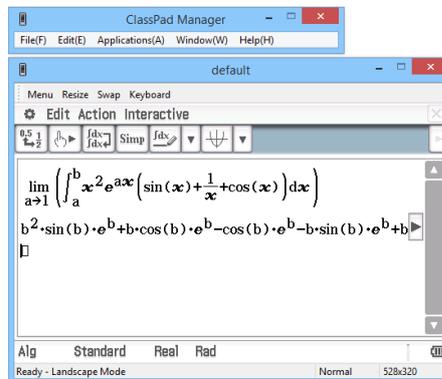

Modo Apaisado

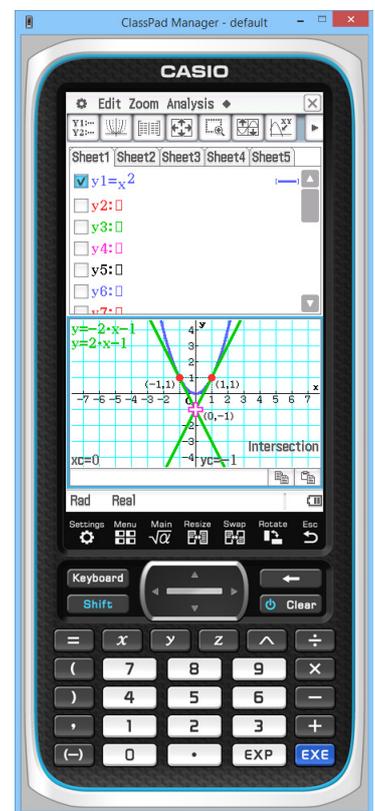

Modo de Tamaño fijo

■ Seleccionar el modo de visualización

Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [Resizable Mode], [Landscape Mode] o [Fixed-size Mode] en el menú de atajo que aparece.

Operaciones del ClassPad Manager

Esta sección describe las operaciones que se pueden realizar en las pantallas del modo Redimensionado, del modo Apaisado y del modo de Tamaño fijo del ClassPad Manager.

Operaciones en el teclado del ordenador

A continuación se describen las operaciones que se pueden realizar en el teclado de su ordenador para controlar la aplicación de la ClassPad que se está ejecutando actualmente en el ClassPad Manager.

- Entrada alfanumérica
- Operaciones de las teclas de cursor (las teclas de cursor de su ordenador corresponden con las teclas de cursor de la ClassPad).
- Entrada de caracteres especiales (como π) y comandos mediante las operaciones de las teclas de atajo

Nota

Para la información acerca de las teclas de atajo, vea “Teclas de atajo del ClassPad Manager” en el Apéndice de la página S-24.

Copiado y pegado

■ Copiar una imagen de la pantalla al portapapeles de Windows

1. Visualice la imagen que desea copiar.
2. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [Capture Screen] en el menú de atajo que aparece.
 - El procedimiento anterior permite copiar una imagen de la pantalla visualizada por usted en el paso 1 en el portapapeles de Windows.
 - Posteriormente, podrá pegar la imagen en otra aplicación de Windows.

Consejo

- Si se ha seleccionado el modo Redimensionado/modo Apaisado como modo de visualización, seleccione [Capture Screen] en el menú [Edit] del paso 2 en lugar de usar el menú de atajo.
- Si tiene dos ventanas de aplicación visualizadas en el modo Redimensionado/modo Apaisado, el comando [Capture Screen] anterior copiará ambas ventanas tal como aparecen en la pantalla de su ordenador. Si desea copiar la ventana de una aplicación específica, haga clic en la ventana para que quede activa y luego haga clic en [Capture Current Panel] en el menú [Edit] del paso 2 del procedimiento anterior.

■ Copiar el texto alfanumérico de la pantalla en el portapapeles de Windows

1. En el ClassPad Manager, arrastre el puntero del ratón por el rango de texto que desea seleccionar para que quede resaltado.
2. En el teclado de su ordenador, presione [Ctrl] + [C] para copiar el texto seleccionado.
 - Esto copiará el texto seleccionado en el paso 1 en el portapapeles de Windows (como texto Unicode).
 - Posteriormente, podrá pegar el texto copiado en otra aplicación de Windows (como texto Unicode).

■ Pegar el texto del portapapeles de Windows en el ClassPad Manager

1. En una aplicación de Windows, copie el texto que desea en el portapapeles de Windows.
2. En el ClassPad Manager, abra la aplicación de la ClassPad en la cual desea pegar el texto del portapapeles.
3. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [Paste Special] en el menú de atajo que aparece.
 - Esto pegará el texto del portapapeles de Windows en el ClassPad Manager.

Nota

“Paste Special” detecta qué hay en el portapapeles de Windows, y luego lo pega como datos de texto Windows o de MathML.

Podrá usar “Paste Special” para pegar datos de texto o MathML creados por otras aplicaciones de Windows.

Advertencia importante


Cuando la ClassPad detecta datos MathML en el portapapeles, intentará pegarlos en forma 2D math (forma de entrada natural), sin avisarle. No se garantiza que la forma pegada sea idéntica a la que fue copiada de otras aplicaciones.

Operaciones del archivo vcp (New, Open, Save, Save As)

Esta sección explica cómo realizar las siguientes operaciones del archivo vcp en el ClassPad Manager: New, Open, Save, y Save As.

■ Crear un archivo vcp nuevo

1. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [File] - [New] en el menú de atajo que aparece.
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Create New Document.
2. Teclee el nombre del archivo nuevo en el cuadro “File Name”.
3. Haga clic en [Save].
 - Esto creará un archivo vcp nuevo que quedará como documento activo.

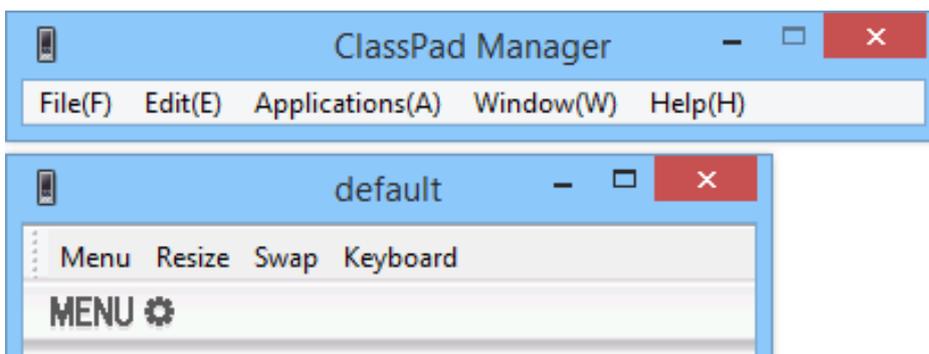

■ Abrir un archivo vcp existente usando arrastrar y soltar

Suelte el archivo vcp en el ClassPad Manager.

■ Abrir un archivo vcp existente usando el comando de menú

1. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego clic en [File] - [Open] en el menú de atajo que aparece.
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Open.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione el archivo que desea abrir y luego haga clic en [Open].
 - Esto abrirá el archivo seleccionado por usted, que quedará como documento activo.

Nota

También podrá usar los procedimientos anteriores para abrir un archivo mcs o fls creado con una versión anterior del ClassPad Manager. Si lo hiciese, el archivo será convertido automáticamente a formato vcp.

■ Guardar el archivo vcp actualmente abierto

Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [File] - [Save] en el menú de atajo que aparece.

Nota

El documento activo actual será guardado automáticamente cada vez que salga del ClassPad Manager. La próxima que inicie el ClassPad Manager, se abrirá automáticamente el documento activo desplegado durante la última sesión.

■ Guardar el archivo vcp actualmente abierto bajo un nombre diferente

1. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego clic en [File] - [Save As] en el menú de atajo que aparece.
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Save As.
2. Teclee el nuevo nombre en el cuadro "File Name".
3. Haga clic en [Save].
 - Esto guardará el archivo vcp actualmente abierto bajo un nombre nuevo, y el archivo nuevo quedará como documento activo.

Carpeta particular


La carpeta particular es donde el ClassPad Manager crea su documento por defecto.

También puede usar la carpeta particular como un área de almacenamiento de la ClassPad. Si se almacena un archivo XCP, VCP, C2P, C2B o C2A en el área de almacenamiento de la ClassPad, el archivo estará disponible para que el ClassPad Manager pueda utilizarlo. Para más detalles sobre el área de almacenamiento y los archivos XCP/VCP/C2P/C2B/C2A, vea la guía del usuario de la ClassPad.

Por defecto, la carpeta particular se encuentra ubicada en Documentos\CASIO\ClassPad Manager for ClassPad II.

■ Para cambiar la carpeta particular

1. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego clic en [File] - [Change Home Folder] en el menú de atajo que aparece.
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Home Folder como el que se muestra a continuación.

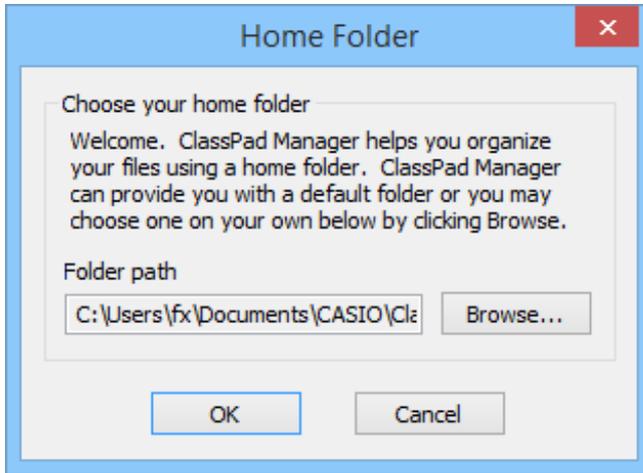

2. Haga clic en [Browse].
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Browse Folder.
3. Seleccione la carpeta que desea usar como carpeta particular y luego haga clic en [OK].
 - Volverá a aparecer el cuadro de diálogo Home Folder.
4. Haga clic en [OK].
 - La carpeta seleccionada en el paso 3 queda registrada como carpeta particular.

Borrando la memoria principal (Reinicialización)


■ Borrar todos los datos, excepto archivos eActivity

1. Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego clic en [File] - [Reset] en el menú de atajo que aparece.
 - Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación con el mensaje "Reset Memory? Are you sure?".
2. Para borrar la memoria, haga clic en [Yes]. Para cancelar la operación sin borrar nada, haga clic en [No].

Usando el ClassPad Manager en el modo Redimensionado/modo Apaisado

Estructura de la pantalla del modo Redimensionado/modo Apaisado

A continuación se muestra la estructura del ClassPad Manager en el modo Redimensionado/modo Apaisado.

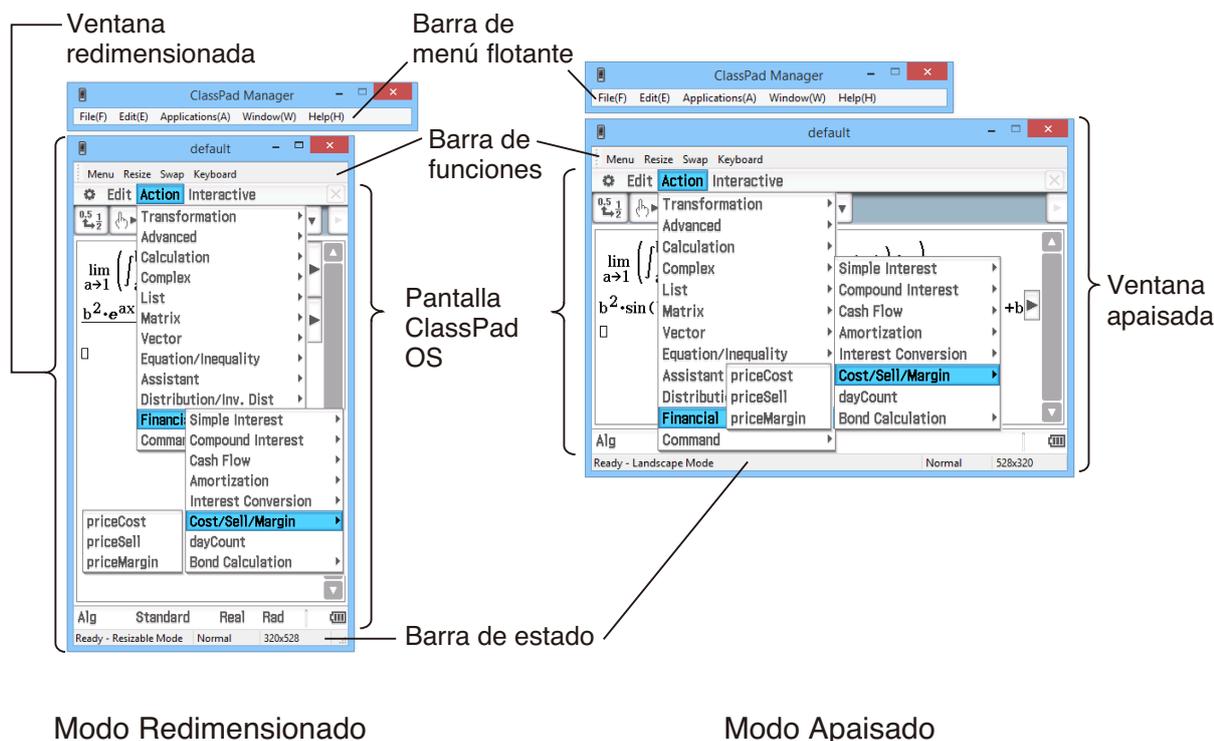

Modo Redimensionado

Modo Apaisado

Ventana redimensionada/ventana apaisada

Nota


El tamaño de la ventana redimensionada se puede cambiar haciendo clic en el borde y arrastrándolo hasta el tamaño deseado. Ajuste la ventana redimensionada de manera que la pantalla ClassPad OS sea por lo menos de 320x528.

Barra de menú flotante La barra de menú dispone de cinco menús: File, Edit, Applications, Window, y Help. La barra de menú es “flotante”, o sea, que puede moverse independientemente de la ventana redimensionada/ventana apaisada.

Barra de funciones La barra de funciones incluye cuatro botones que corresponden al panel de iconos de la ClassPad (Menu, Resize, Swap), junto con el botón “Keyboard” que corresponde a la tecla `Keyboard` de la ClassPad.

Barra de estado

La barra de estado muestra la siguiente información.

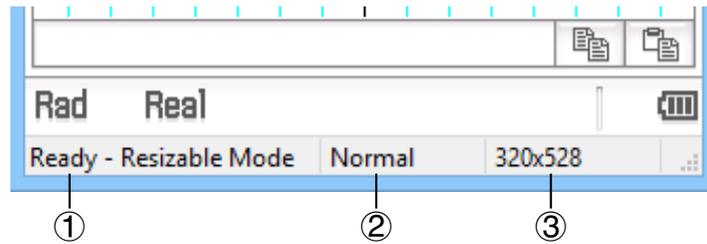


- ① Estado del ClassPad Manager y otros mensajes
- ② Ajuste actual del zoom (Normal o Large)
Para mayor información, vea “Cambiando el ajuste de zoom de la pantalla ClassPad OS (Zoom)” en la página S-14.
- ③ El tamaño de la pantalla ClassPad OS se visualiza en la ventana actual

Usando la barra de menú flotante para iniciar una aplicación de la ClassPad

Podrá iniciar una aplicación haciendo clic en el menú [Applications] y luego en el nombre de la aplicación sobre el menú.

Cambiando el ajuste de zoom de la pantalla ClassPad OS (Zoom)

Para cambiar el ajuste de zoom de la pantalla ClassPad OS, haga clic derecho en cualquier parte de la ventana, y luego haga clic en [Zoom] - [Normal] o [Zoom] - [Large].

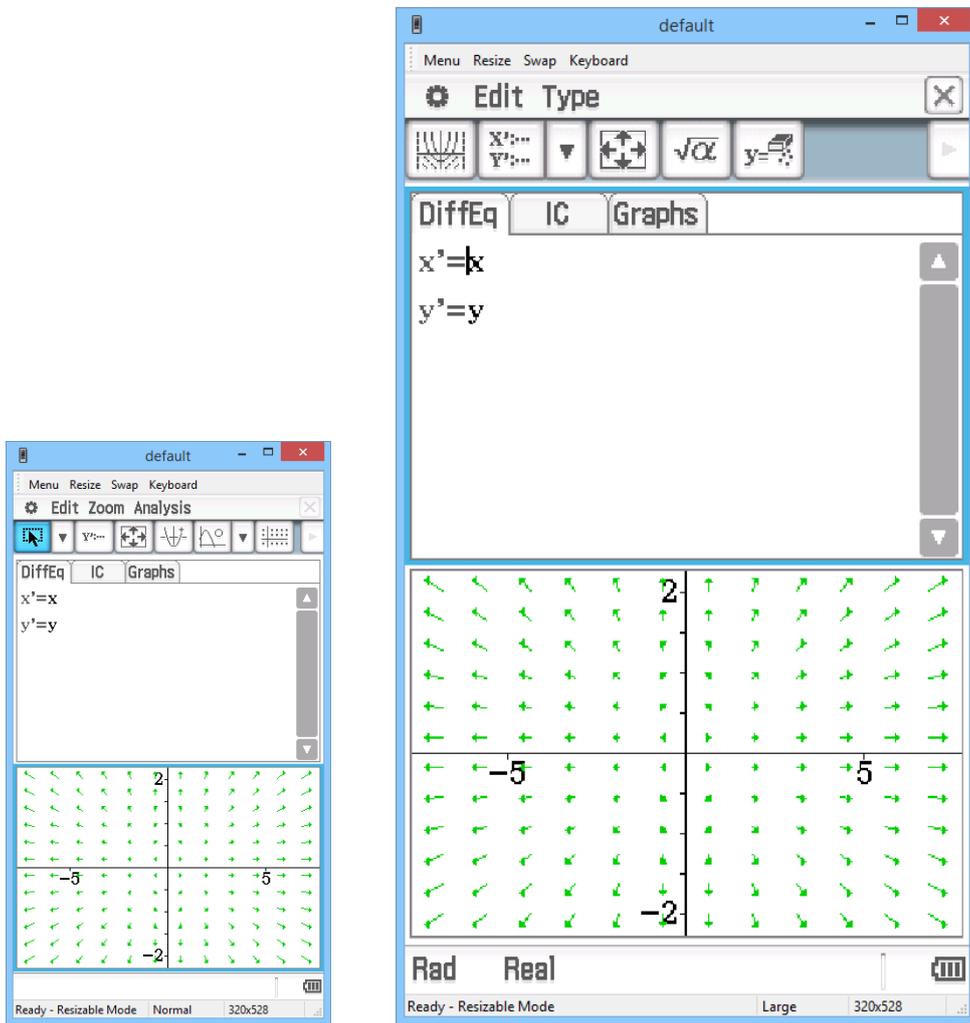

[Zoom] - [Normal]

[Zoom] - [Large]

Nota

También podrá cambiar el ajuste de zoom haciendo clic en [Zoom] - [Normal] o [Zoom] - [Large] en el menú [Window] de la barra del menú flotante.


Generando datos MathML

El ClassPad Manager puede generar expresiones algebraicas y texto ingresados con la aplicación Principal, la aplicación eActivity u otras aplicaciones, como archivo MathML (.mml). También podrá copiar expresiones algebraicas y texto como datos MathML (contenido, presentación o formato combinado) en el portapapeles de Windows.

■ Exportar la expresión algebraica seleccionada como un archivo MathML

Ejemplo: Para emitir una expresión algebraica ingresada con la aplicación Principal a un archivo MathML


1. Haga clic en [Applications] - [Main] para iniciar la aplicación Principal.
2. Ingrese la expresión algebraica que desea emitir al archivo MathML.
3. Arrastre el puntero del ratón a través de la expresión para seleccionarlo (resaltarlo).

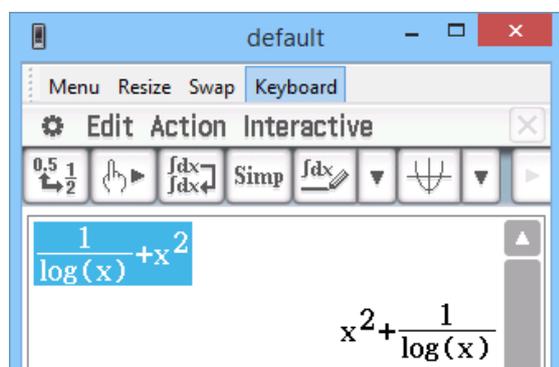

4. Haga clic en [File] - [Export MathML].
 - Aparecerá el cuadro de diálogo Save As.
5. Teclee el nombre del archivo y luego haga clic en [Save].
 - La expresión seleccionada en el paso 3 será guardada como un archivo mml.

■ Copiar una expresión algebraica seleccionada como datos MathML al portapapeles de Windows

1. Seleccionar (resaltar) la expresión que desea copiar arrastrando el puntero del ratón a través de la misma.
2. Haga clic en [Edit] - [Copy Special] - [MathML].
 - Aparecerá el menú secundario mostrado debajo.

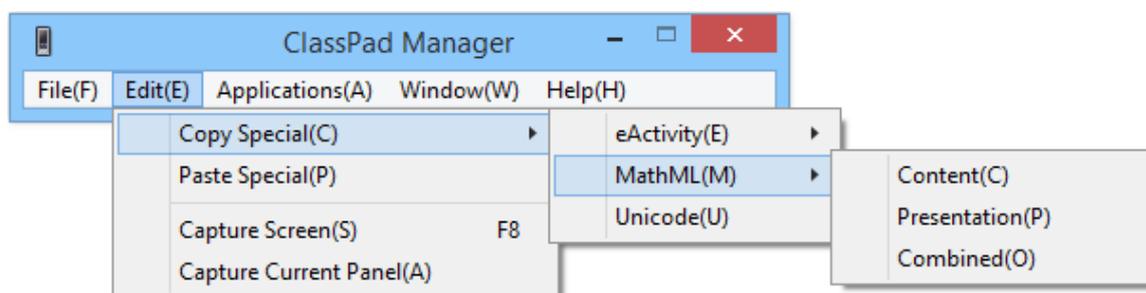

3. Haga clic en la opción deseada del menú secundario.

Copiar datos usando este tipo de marcación MathML:	Seleccione esta opción:
Content • La marcación por contenido captura la estructura matemática.	Content
Presentation • La marcación por presentación captura la estructura notacional.	Presentation
Combined • Usos combinados de la marcación por contenido siempre que sea posible. De lo contrario, se usará la marcación por presentación.	Combined

- Para una información más detallada acerca de la marcación por contenido y la marcación por presentación MathML, consulte Internet u otras publicaciones.

Copiando expresiones algebraicas y texto como texto Unicode


Realice el procedimiento descrito a continuación para que el texto o una expresión algebraica seleccionada en la aplicación de la ClassPad sea copiada al portapapeles de Windows como texto Unicode.

■ Copiar expresiones algebraicas o texto como texto Unicode

1. Seleccione (resalte) la expresión que desea copiar arrastrando el puntero del ratón a través de la misma.

2. Haga clic en [Edit] - [Copy Special] - [Unicode].


- La expresión o texto seleccionado será copiado al portapapeles de Windows como texto Unicode.
- Podrá pegar el texto copiado en cualquier aplicación de Windows que admita la edición de texto.

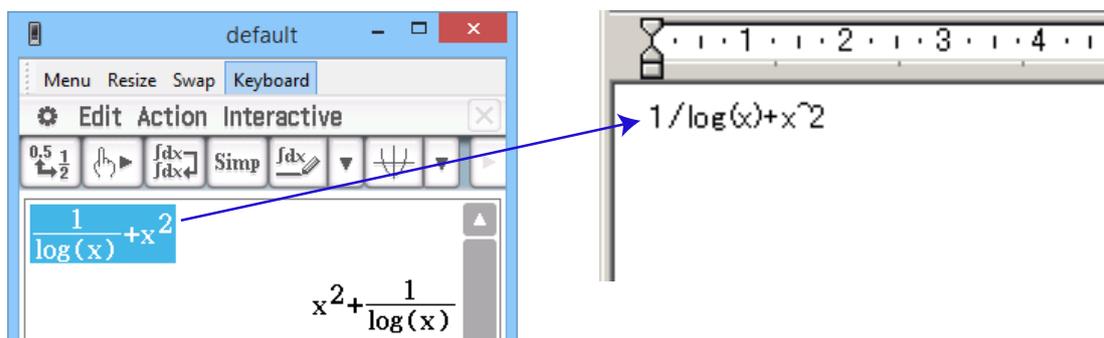


Copiando una eActivity entera

Todo el contenido de la eActivity que se encuentra actualmente abierta mediante la aplicación eActivity puede copiarse al portapapeles de Windows. El formato de los datos copiados depende según que proceda de una fila de texto, una fila de cálculo, o una tira.

- fila de texto Copiado como texto Unicode. Debido a que la expresión de visualización natural que ha sido ingresada mediante el teclado 2D en una fila de texto se copia como texto Unicode, se pierde el formato de visualización natural. Las filas de texto se pueden editar dentro de otras aplicaciones.
- fila de cálculo Tanto la expresión de cálculo como su resultado se copian como mapas de bits. Por tal motivo, cualquier expresión de visualización natural ingresada por el teclado 2D en una fila de cálculo será copiada como una imagen, tal como aparece en la ventana redimensionada/ventana apaisada. Las filas de cálculo no se pueden editar dentro de otras aplicaciones.
- tira La cadena “<Container>” será insertada en lugar de la tira. Si la tira tiene un título, éste será concatenado a la derecha de “<Container>”.

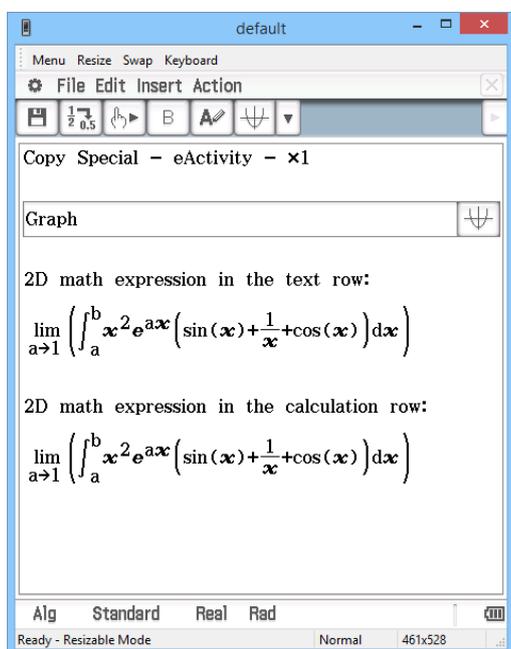


eActivity original

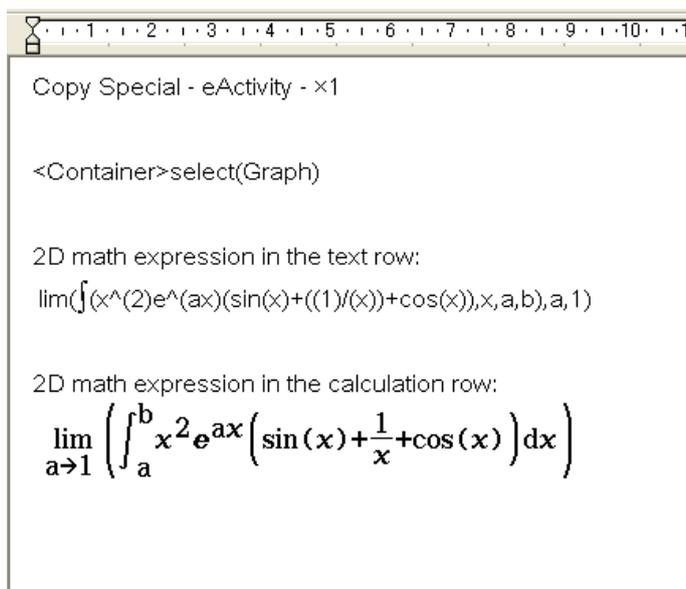

Datos pegados en WordPad

■ Copiar una eActivity entera

1. Abra la eActivity cuyo contenido desea copiar.
2. Haga clic en [Edit] - [Copy Special] - [eActivity].
 - Aparecerá el menú secundario mostrado debajo.

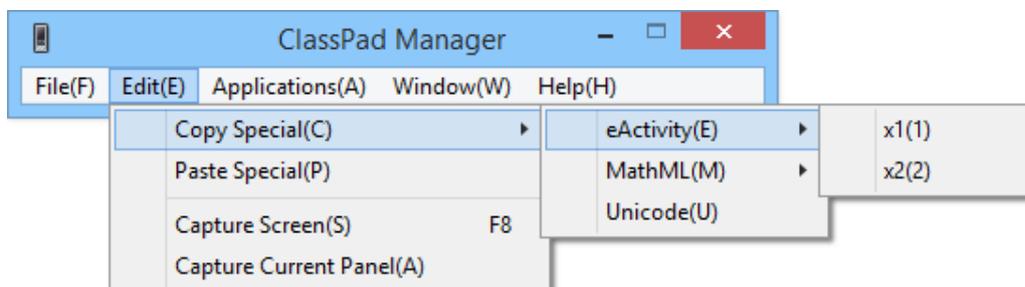

3. Haga clic en la opción deseada del menú secundario.

Para especificar esta opción:	Seleccione esta opción:
Las filas de cálculo se copian como mapas de bits de tamaño real (×1)	×1
Las filas de cálculo se copian como mapas de bits de doble tamaño (×2)	×2

- Al hacer clic en ×1 o ×2 se copia todo el contenido de la eActivity actualmente abierta en el portapapeles de Windows.
- Podrá pegar el texto copiado y los mapas de bits en WordPad o cualquier otra aplicación de Windows que sea compatible con la edición de texto y los mapas de bits.

Comandos del menú del modo Redimensionado/modo Apaisado

■ Comandos del menú de atajo

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Cambiar al modo de Tamaño fijo	Fixed-size Mode
Cambiar al modo Redimensionado* ¹	Resizable Mode
Cambiar al modo Apaisado* ²	Landscape Mode
Crear un archivo vcp (ClassPad virtual) nuevo	File - New
Abrir un archivo existente	File - Open
Guardar los cambios en el archivo vcp actual	File - Save
Guardar el archivo vcp actual con un nombre nuevo	File - Save As
Cambiar la carpeta particular	File - Change Home Folder
Borrar la memoria principal	File - Reset
Volver a abrir uno de los últimos cuatro archivos abiertos	Recent Documents
Imprimir la pantalla actual	Print
Pegar el texto en el portapapeles de Windows	Paste Special
Capturar una pantalla de la pantalla virtual de la ClassPad y guardarla en el portapapeles de Windows	Capture Screen
Mantener la ventana del ClassPad Manager y todas sus ventanas secundarias en la parte superior de las otras ventanas	Always on top
Minimizar la ventana del ClassPad Manager	Minimize
Ampliar y reducir con el zoom la pantalla de la ClassPad OS	Zoom
Mostrar la versión, el número de serie y otras informaciones del ClassPad Manager	About ClassPad Manager
Mostrar la información sobre el convenio de licencia	License Agreement
Iniciar su navegador e ir al sitio web de CASIO	Search ClassPad Manual
Abrir el manual del ClassPad Manager	Search ClassPad Manager Manual
Abrir el manual de activación	Search Activation Manual
Salir de la aplicación ClassPad Manager	Exit

*1 Modo Apaisado solamente *2 Modo Redimensionado solamente

■ Comandos del menú [File]

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Crear un archivo vcp (ClassPad virtual) nuevo	New
Abrir un archivo vcp existente	Open
Guardar los cambios en el archivo vcp actual	Save
Guardar el archivo vcp actual con un nombre nuevo	Save As
Borrar la memoria principal	Reset
Cambiar la carpeta particular	Change Home folder
Exportar expresiones matemáticas y texto seleccionados como un archivo mml	Export MathML
Imprimir la pantalla actual	Print
Volver a abrir uno de los últimos cuatro archivos abiertos	1 <nombre de archivo> 2 <nombre de archivo> 3 <nombre de archivo> 4 <nombre de archivo>
Salir de la aplicación ClassPad Manager	Exit

■ Comandos del menú [Edit]

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Copiar una eActivity íntegra	Copy Special - eActivity
Copiar la expresión matemática seleccionada con marcación por contenido	Copy Special - MathML - Content
Copiar la expresión matemática seleccionada con marcación por presentación	Copy Special - MathML - Presentation
Copiar la expresión matemática seleccionada con marcación combinada por contenido y por presentación	Copy Special - MathML - Combined
Copiar el texto seleccionado como Unicode	Copy Special - Unicode
Pegar el texto desde el portapapeles de Windows	Paste Special
Capturar una imagen de pantalla de la pantalla virtual de la ClassPad y guardarla en el portapapeles de Windows	Capture Screen
Capturar una imagen de pantalla del panel actualmente activo y guardarla en el portapapeles de Windows	Capture Current Panel

■ Comandos del menú [Applications]

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Visualizar el menú de aplicaciones	Menu
Iniciar una aplicación	Opción de menú aplicable

■ Comandos del menú [Window]

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Cambiar al modo de Tamaño fijo	Fixed-size Mode
Cambiar al modo Redimensionado* ¹	Resizable Mode
Cambiar al modo Apaisado* ²	Landscape Mode
Mantener la ventana de la ClassPad Manager y todas sus ventanas secundarias en la parte superior de las otras ventanas	Always on top
Minimizar la ventana de la ClassPad Manager	Minimize
Cambiar el ajuste de zoom de la pantalla de la ClassPad OS a tamaño normal	Zoom - Normal
Cambiar el ajuste de zoom de la pantalla de la ClassPad OS a tamaño grande	Zoom - Large
Abrir el teclado de la ClassPad	Keyboard
Abrir la paleta de teclas General Math	Palettes - General Math
Abrir la paleta de teclas 2D Math	Palettes - 2D Math
Abrir la paleta de teclas 2D Math ADV	Palettes - 2D Math ADV
Abrir la paleta de teclas Variables	Palettes - Variables
Abrir la paleta de teclas Math	Palettes - Math
Abrir la paleta de teclas Symbols	Palettes - Symbols
Abrir la paleta de teclas Caracteres internacionales	Palettes - International Characters
Cambiar el tamaño de la ventana actualmente activa (cuando hay dos ventanas visualizadas) de manera que llene toda la pantalla, o volver a la visualización de dos ventanas	Resize
Intercambiar las ventanas superior e inferior, o intercambiar ventanas de tamaño completo cuando hay una abierta detrás de otra	Swap

*1 Modo Apaisado solamente *2 Modo Redimensionado solamente


■ Comandos del menú [Help]

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Iniciar su navegador e ir al sitio web de CASIO	Search ClassPad Manual
Abrir el manual del ClassPad Manager	Search ClassPad Manager Manual
Abrir el manual de activación	Search Activation Manual
Cambiar la notificación automática de actualización entre activa y desactivada. La notificación automática de actualización se activa cuando este elemento del menú tiene una casilla de marcación junto a él.	Auto Notification of Update
Mostrar la información sobre el convenio de licencia	License Agreement
Mostrar la versión, el número de serie y otras informaciones del ClassPad Manager	About ClassPad Manager
Muestra la pantalla de activación. Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario de activación.	Activation

Usando el ClassPad Manager en el modo de Tamaño fijo

Ventana LCD

En el modo de Tamaño fijo, podrá visualizar sólo una parte de la pantalla (incluyendo el panel de iconos) de la ClassPad en una ventana separada, denominada “Ventana LCD”.

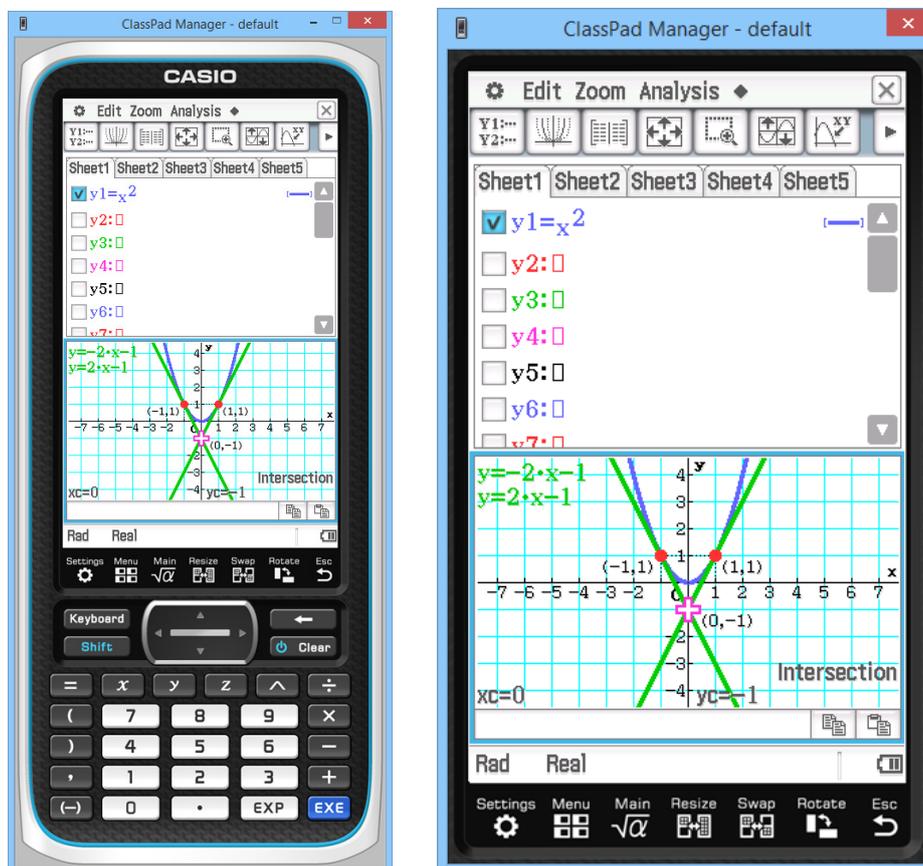

Ventana LCD

■ Para abrir la ventana LCD

Haga clic derecho en cualquier lugar dentro del ClassPad Manager o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [LCD Window] en el menú de atajo que aparece.

■ Para cerrar la ventana LCD

Haga clic en el botón  sobre la esquina derecha superior de la ventana LCD.

Nota

La ventana LCD y el ClassPad Manager se visualizan simultáneamente. El ClassPad Manager no puede cerrarse.

Controlando los ajustes del zoom de la ventana

El modo de Tamaño fijo dispone de tres ajustes de zoom: Small, Normal y Large. La ventana LCD dispone de tres ajustes de zoom: Normal, Large y Xlarge.

■ Cambiando el ajuste de zoom en el modo de Tamaño fijo

Haga clic derecho en cualquier parte dentro del modo de Tamaño fijo o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [Zoom] - [Small], [Zoom] - [Normal], o [Zoom] - [Large].

■ Cambiando el ajuste de zoom de la ventana LCD

Haga clic derecho en cualquier parte de la ventana LCD o haga clic en la barra de títulos, y luego haga clic en [Zoom] - [Normal], [Zoom] - [Large], o [Zoom] - [XLarge].

Comandos del menú del modo de Tamaño fijo

■ Comandos del menú de atajo

Para hacer esto:	Seleccione esta opción del menú:
Cambiar al modo Redimensionado	Resizable Mode
Cambiar al modo Apaisado	Landscape Mode
Visualizar una ventana LCD separada	LCD Window
Crear un archivo vcp (ClassPad virtual) nuevo	File - New
Abrir un archivo vcp existente	File - Open
Guardar los cambios en el archivo vcp actual	File - Save
Guardar el archivo vcp actual con un nombre nuevo	File - Save As
Cambiar la carpeta particular	File - Change Home Folder
Borrar la memoria principal	File - Reset
Volver a abrir uno de los últimos cuatro archivos abiertos	Recent Documents
Imprimir la pantalla actual	Print
Pegar el texto desde el portapapeles de Windows	Paste Special
Hacer una captura de pantalla y guardarla en el portapapeles de Windows	Capture Screen
Mantener la ventana del ClassPad Manager y todas sus ventanas secundarias sobre la parte superior de otras ventanas	Always on top
Minimizar la ventana del ClassPad Manager	Minimize
Cambiar el tamaño de la ventana	Zoom
Mostrar la versión, el número de serie y otras informaciones del ClassPad Manager	About ClassPad Manager
Mostrar la información sobre el convenio de licencia	License Agreement
Iniciar su navegador e ir al sitio web de CASIO	Search ClassPad Manual
Abrir el manual del ClassPad Manager	Search ClassPad Manager Manual
Abrir el manual de activación	Search Activation Manual
Muestra la pantalla de activación. Para obtener detalles, consulte la Guía del usuario de activación.	Activation
Salir del ClassPad Manager	Exit

Apéndice

Teclas de atajo del ClassPad Manager

Tecla de atajo	Función
Ctrl+b	Negrita
Ctrl+c	Copiar
Ctrl+x	Cortar
Ctrl+v	Pegar
Ctrl+i	Ingresar una unidad imaginaria
Ctrl+p	Ingresar π
Ctrl+e	Ingresar e
Ctrl+a	Seleccionar todo
Ctrl+t	Ingresar θ
Ctrl+z	Deshacer
Ctrl+r	Cambiar el tamaño de la ventana activa
Ctrl+k	Visualizar el teclado
Ctrl+n	Crear un documento nuevo
Ctrl+o	Abrir un documento existente
Alt+x	Ingresar una variable de un solo carácter x
Alt+y	Ingresar una variable de un solo carácter y
Alt+z	Ingresar una variable de un solo carácter z
Alt+Shift+e	Ingresar la E para el valor exponencial
Alt+i	Ingresar infinito
Alt+s	Ingresar la función de raíz cuadrada (en formato de entrada natural)
Alt+F4	Cerrar el ClassPad Manager

Expat, Release 1.95.8 (MIT/X license)

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan